



Connect Driver Kit Wireless




300/500/600/700/800/900/1050mA, SELV




SG Connect
Commissioning



SG Connect
User

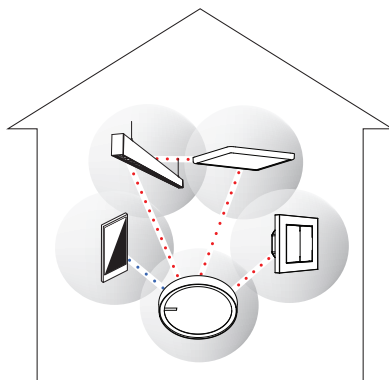


Range: 10m in open air




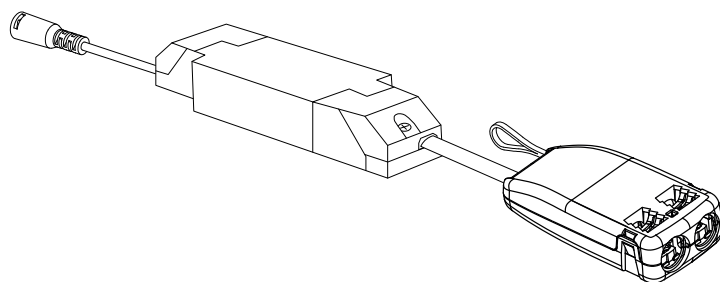


Prod no	mA	Luminaire
820503	300	Rax Soft 150 Satin 1600lm
		Rax Soft 200 Satin 1600lm
820504	500	Rax Soft 150 Satin 2200lm
		Rax Soft 200 Satin 2200lm
820505	600	Rax Soft 200 Satin 2200lm Ra>90
		Jupiter Pro 2200lm
820506	700	Rax Soft 150 Satin 3000lm
		Rax Soft 200 Satin 3000lm
		Sense Pro 3000lm
		Exclusive Midi 2600lm
820507	800	Rax Soft 200 Black 3000lm
820515	900	Sense Pro 4000lm
820508	1050	Rax Soft 200 Satin 4500lm
		Sense Pro 5000lm

1

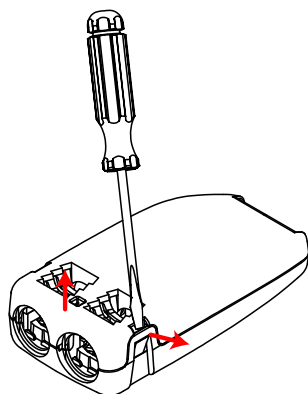

2

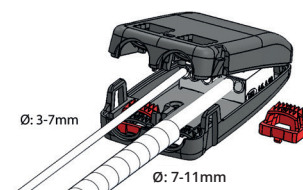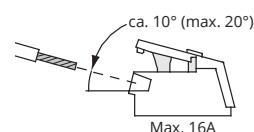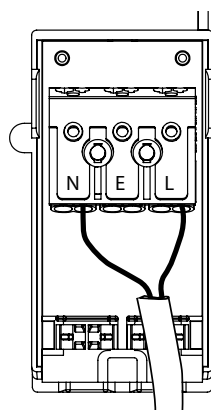

NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB

Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK

SG Armaturen A/S

Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY

SG Leuchten GmbH

Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND

SG Armaturen Oy

Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE

SG Lighting SA/NV

Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

SG Lighting SA/NV

Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

SWITZERLAND

SG Leuchten SA

Tel: + +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
sg-leuchten.ch


INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.

Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.cn.com
www.sg-as.com

Rev: 18.03.2025

7: Non-replaceable light source



NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

3: Replaceable control gear by a professional



NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä



NO: Husk å overholde lokale forskrifter: lever elektrisk utstyr som ikke fungerer til din miljøstasjon. Emballasjen er resirkulerbar. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.

DK: Husk at overholde lokale regler: aflever elektrisk udstyr, der ikke fungerer, til din miljøstation. Emballagen kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.

SE: Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: överlämna elektronisk utrustning som inte fungerar till din miljöstation. Förpackningen kan återvinnas. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.

EN: Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

FR: Veuillez à respecter les réglementations locales : déposez le matériel électrique hors d'usage dans une déchetterie. L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage de manière écologique.

NL: Denk eraan om de plaatselijke voorschriften na te leven: lever elektrische apparatuur die niet meer werkt in bij uw milieustation. De verpakking kan worden gerecycled. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier.

DE: Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften: Geben Sie Elektroaltgeräte bei einem Entsorger vor Ort ab. Die Verpackung lässt sich recyceln. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.

FI: Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita rikkiinäiset sähkölaitteet sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Pakkaus on kierrätettävä. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla.



NO: Hvis armaturens ytre ledning er skadet, skal den byttes av produsenten eller lignende kvalifisert personell.

DK: Hvis armaturets eksterne kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller lignende kvalificeret personale.

SE: Om armaturens externa kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller liknande kvalificerad personal.

EN: If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

FR: Si le câble externe de l'armature est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel disposant de qualifications similaires.

NL: Als de externe kabel van de armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.

DE: Wenn das externe Kabel der Leuchte beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgetauscht werden.

FI: Mikäli valaisimen ulkoinen kaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se.



NO: Driveren må være strømløs når LED panelet kobles til. Ellers kan LED panelet og driveren skades, og garantien vil ikke gjelde.

DA: Sørg for, at der ikke er tændt for driveren, før LED-panelet tilsluttes. Ellers kan LED-panelet og driveren blive beskadiget, og garantien bliver ugyldig.

SV: Kontrollera att drivern inte är strömsatt innan LED-panelen ansluts. Annars kan LED-panelen och drivern skadas och garantin bli ogiltig.


EN: Make sure driver is not powered before LED panel is connected. Otherwise LED panel and driver could be damaged and warranty will be void.

FR: Vérifiez que le driver est hors tension avant de connecter le panneau à LED. Autrement le panneau à LED et le driver pourraient être endommagés et la garantie ne serait plus valable.

NL: Zorg dat u het ledpaneel aansluit voordat u de driver inschakelt. Anders kunnen het ledpaneel en de driver beschadigd raken en vervalt de garantie.


DE: Darauf achten, dass der Treiber vor dem Anschluss des LED-Panels von der Stromversorgung getrennt ist. Andernfalls können LED-Panel und Treiber beschädigt werden, und die Garantie erlischt.

FI: Varmista, että ohjaimeen ei ole kytketty virtaa ennen LED-paneelin liittämistä. Jos virta on kytketty, LED-paneeli ja ohjain voivat vaurioitua, ja takuu mitätöityy.

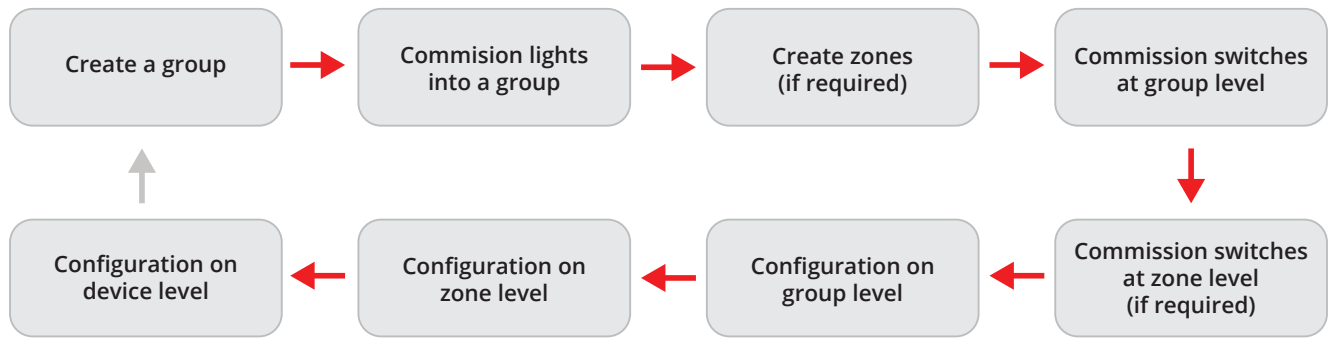


1 Login


1.1

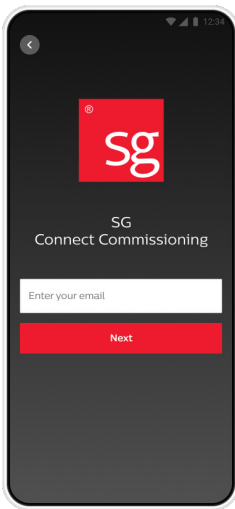


1.2

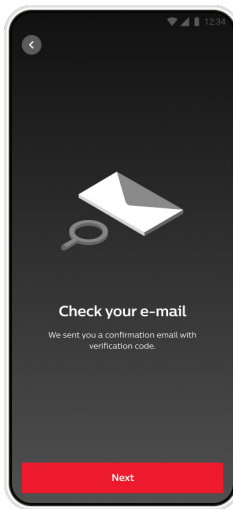

1.3

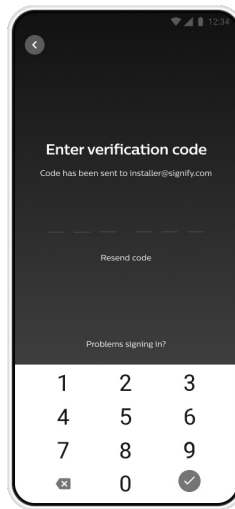


1.4

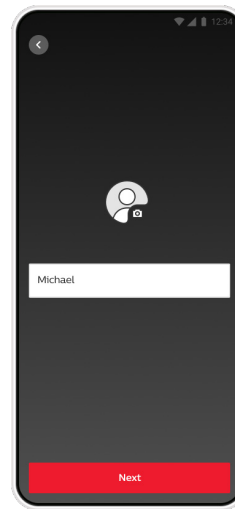


2 Create Group


2.1

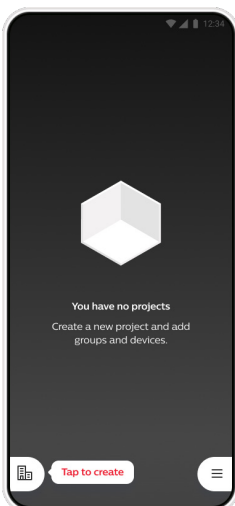


2.2

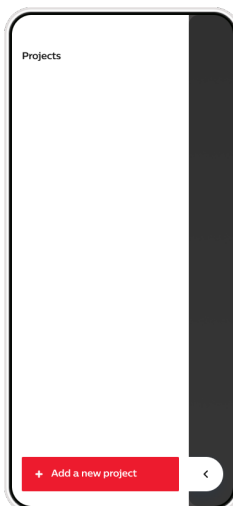


2.3

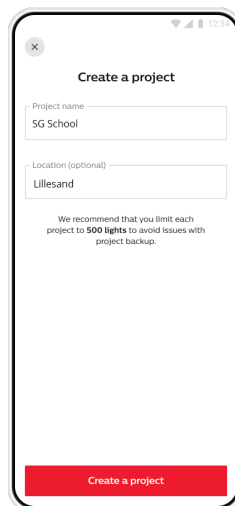


2.4

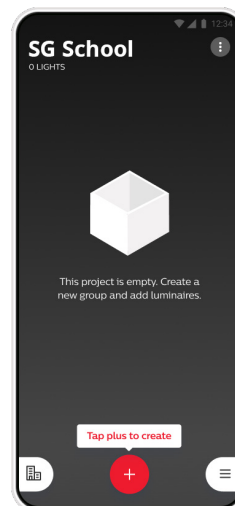

2.5

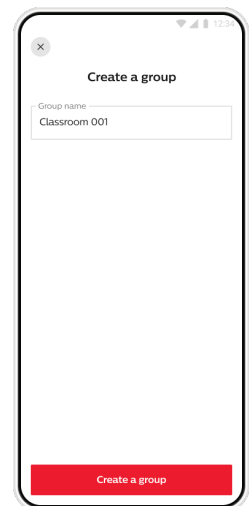

2.6

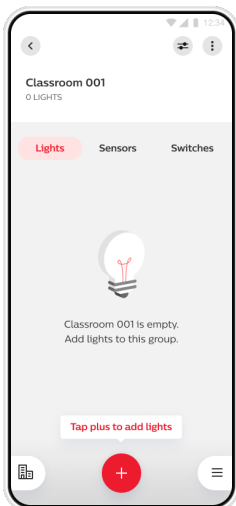


2.7




4 List Based Commissioning


4.1

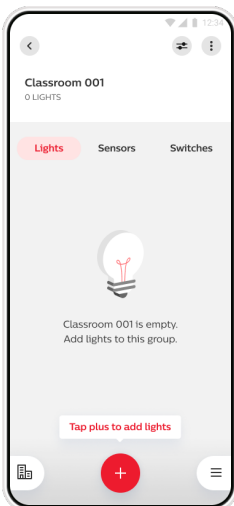


4.2

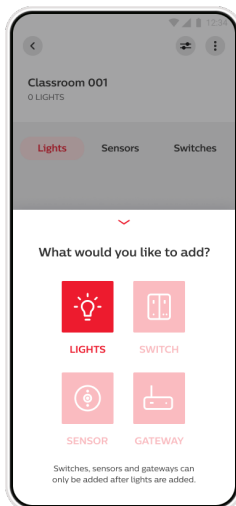


4.3

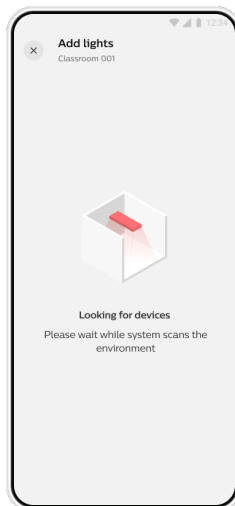


4.4

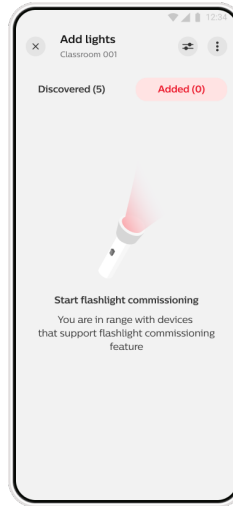


4.5

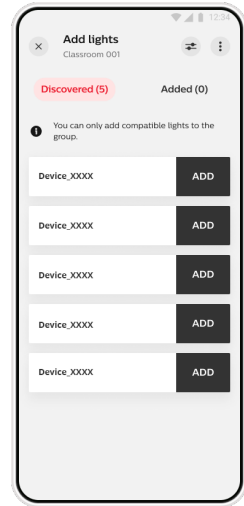


4.6

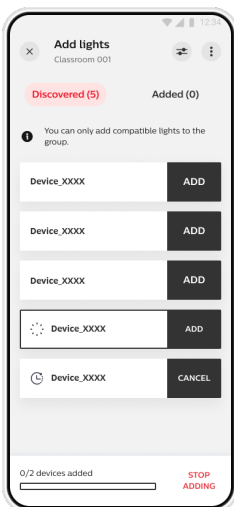

4.7

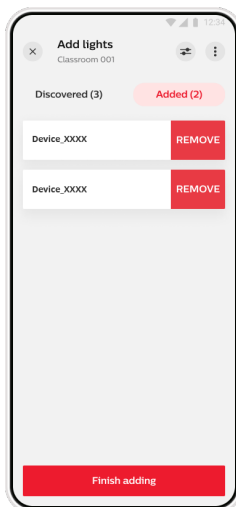


4.8

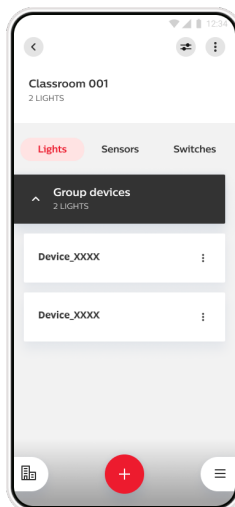


5 Create Zone


5.1

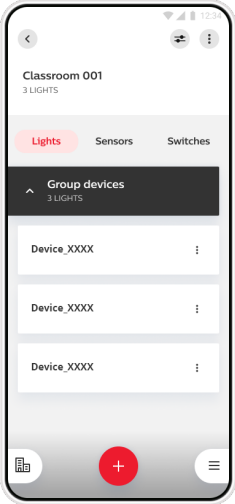


5.2

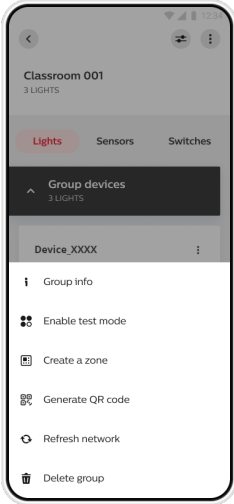

5.3

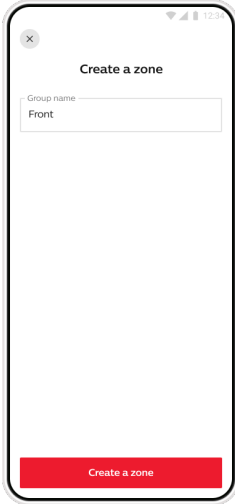

5.4

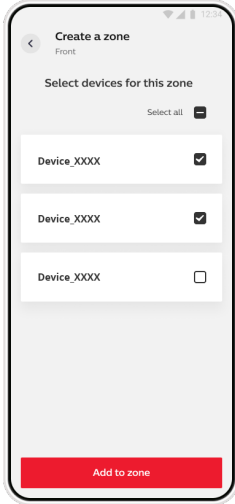

5.5

